GP1500 . cód. 1030 10171 © Abril 2011, Versión 2

MANUAL USUARIO

CORTACESPED ELECTRIC0

GP1500

Potencia: 1300 W

Diámetro de Corte: 38 cm

Altura de Corte: 25-75 mm

Peso: 16 Kg

Volumen de Bolsa Recolectora: 40 L

POWER® PRO

VIELVA

Casa Matriz
San Francisco 144, Santiago de Chile
Fono: (56-2) 389 0000
Fax: (56-2) 633 7795
Red de Servicios Técnicos: http://st.vielva.cl
Dirección de correo: stvielva@vielva.cl
www.vielva.cl

1. ESPECIFICACIONES

Lea y entienda este manual cuidadosamente y familiarícese con la operación y los controles de esta unidad. El operador es el responsable en caso de accidentes a personas o a la propiedad ajena.

No deje que niños o personas que no estén familiarizadas con este equipo ni tengan la debida instrucción usen o jueguen con este aparato.

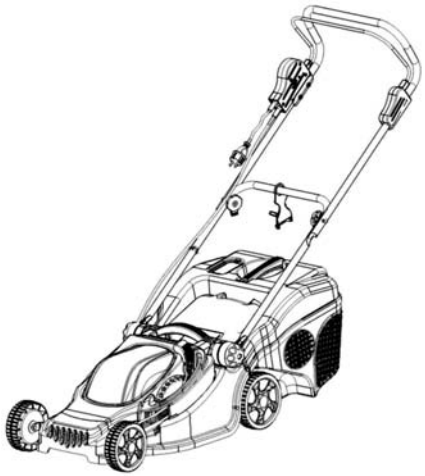

Modelo: **GP1500**
Potencia: **1300 W**
Condensador: **20 Uf**
Voltaje: **230V, 50Hz**
Diámetro de Corte: **38 cm**
Altura de Corte: **25-65 mm**
Peso: **16 Kg**
Volumen de Bolsa Recolectora: **40 L**
Vibraciones: **8.347 m/s^2**
Nivel Presión Acústica: **73.6 dB(A)**
Nivel Potencia Acústica: **91 dB(A)**

2. DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS

SÍMBOLOS

Advertencia!

Lea y entienda el manual de usuario antes de usar por primera vez.

Cuidado con los objetos que puedan salir lanzados.

Mantenga a personas y animales a una distancia segura de la máquina.

Precaución! Cuchillas de bordes filosos.

Desconecte el enchufe de la red eléctrica antes de cualquier ajuste o reparación o si el cable de alimentación está dañado.

Mantenga el cable de alimentación lejos de las cuchillas de corte.

Espere a que todos los componentes de la máquina se hayan detenido por completo antes de tocarlos. Las cuchillas siguen girando por unos segundos luego de apagar el motor. Una cuchilla girando puede causar muchos daños.

No exponga este producto a la lluvia ni humedad.

No eliminar estos productos eléctricos directamente en la basura hogareña. Consulte autoridades locales para instrucciones específicas.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Lea estas instrucciones. La no observación de todas las instrucciones relacionadas a continuación puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego y/o una lesión seria. El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias listadas a continuación se refiere a las herramientas que alimenta en funcionamiento (con cable) o a las herramientas alimentadas por batería (sin cable).

1. ÁREA DE TRABAJO

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.

b) No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.

c) Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden causarle la pérdida de control.

2. SEGURIDAD ELÉCTRICA

a) La clavija de la herramienta eléctrica debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra. Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el choque eléctrico.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto en tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en la herramienta aumentará el riesgo de choque eléctrico.

d) No abuse del cable. No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentaran el riesgo de choque eléctrico.

e) Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior, use una prolongación de cable adecuada para usos en el exterior. El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

3. SEGURIDAD PERSONAL

a) Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de distracción mientras maneja herramientas eléctricas puede causar un daño personal serio.

b) Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección para los ojos. La utilización para las condiciones apropiadas de un equipo de seguridad tal como mascarilla antipolvo, zapatos no resbaladizos, gorro duro, o protección para los oídos reducirá los daños personales.

b) Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en posición "abierto" antes de enchufar la clavija. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tiene en interruptor en posición "cerrado" invita a accidentes.

d) Retire llave o herramienta antes de arrancar la herramienta eléctrica. Una llave o herramienta dejada unida a una pieza rotativa de una herramienta eléctrica puede provocar daño personal.

e) No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento.

g) Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4. UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue concebida.

b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no gira "cerrado" y "abierto". Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

c) Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas eléctricas. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

d) Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la herramienta eléctrica a personas no familiarizadas con las herramientas o con estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

e) Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas se reparan antes de su uso, cuando están dañadas. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas pobremente mantenidas. herramientas en mal estado.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas eléctricas de corte mantenidas correctamente con los bordes de corte afilados son menos probables de trabarse y más fáciles de controlar.

g) Use la herramienta eléctrica, accesorio y puntas de herramientas, etc. De acuerdo con estas instrucciones y de manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar.

IMPORTANTE: El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro.

5. SERVICIO

a) Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio de reparación cualificado usando solamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la seguridad de la herramienta eléctrica se mantiene.

ATENCIÓN: Tenga cuidado con exponer esta máquina a la lluvia.

ATENCIÓN: Desconecte el enchufe de la máquina, si el cable de suministro se ha dañado o cortado

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA CORTA CESPED ELÉCTRICA

- Este cortacésped está diseñado exclusivamente para cortar pasto. Debido al riesgo inherente del equipo, no debe usarse para otros propósitos.
- Corte el pasto sólo con luz de día o buena iluminación artificial.
- El operador es responsable por los accidentes o daños que ocurran durante el uso del equipo.
- No usar el cortacésped si tiene sus cuchillas dañadas o sin filo.
- Use botas de seguridad antideslizantes y pantalones largos. Nunca use a pie descalzo.
- Revise bien la zona de trabajo y quite todos los objetos que puedan ser golpeados o disparados por las cuchillas: piedras, ramas, huesos u otros objetos.
- Antes de cada uso revise que todos los componentes estén instalados y en buen estado. Reemplace cuchillas con desgaste para evitar daños por exceso de vibración.
- Evite cortar pasto mojado o húmedo.
- Mantenga siempre buen apoyo de ambos pies, sobre todo al trabajar en pendientes.
- No corte el pasto en pendientes pronunciadas.
- Al cortar en pendientes, desplácese de lado a lado sobre la pendiente, nunca de arriba abajo o viceversa.
- Tenga extremo cuidado al mover el equipo en reversa o en dirección a usted.
- Apague la unidad y espere a que se detenga por completo el cuchillo en caso de tener que transportar la unidad de un lugar a otro.
- Nunca use esta máquina sin todas sus protecciones correctamente instaladas y en buen estado.
- Asegúrese de mantener sus pies y manos lejos de las cuchillas durante todo momento, sobre todo al encender el equipo.
- Nunca levante el cortacésped si la cuchilla aún está girando.
- Mantenga todos los elementos de fijación en posición y apretados: pernos, tuercas, etc.
- Revise el interior de la carcasa y la bolsa recolectora constantemente por posibles daños o desgaste.
- En caso de piezas dañadas, rotas o con desgaste, reemplácelas inmediatamente antes de usar la máquina de nuevo.

ANTES DE CORTAR PASTO

- Siempre use ropa adecuada: no use ropa suelta que podría eventualmente ser atrapada por la cuchilla.
- Revise el estado del alargador. Sólo usar en caso que esté en perfecto estado.

ALARGADOR

- Sólo use alargador de 3 patas adecuado para exteriores y no más de 30m de largo.

4. ARMADO

1. ARMADO DE LAS RUEDAS. (Fig 1)
Instale la rueda delantera (1) frente a los ejes delanteros de la máquina, atención que el lado donde se colocará la tapa debe apuntar hacia afuera. Luego instale la golilla (3). Finalmente instale la tapa de la rueda frontal (2) en la ranura de la cara exterior de la rueda delantera (1). Instale las ruedas traseras (4) en los ejes posteriores, poniendo el mismo cuidado en dejar las caras donde se colocará la tapa mirando hacia afuera. Instale la golilla (3) y luego la tapa de rueda trasera (5) en la ranura de la cara exterior de la rueda trasera (4).

Fig. 1

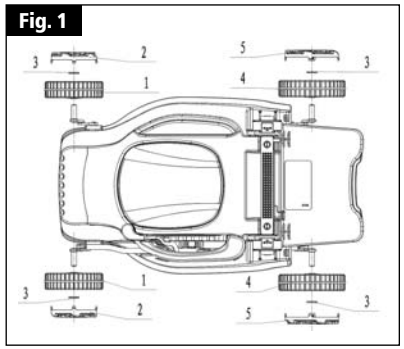

2. ARMADO DE MANILLA INFERIOR (Fig 2)
Esta parte incluye 4 accesorios: manilla inferior (13), gancho (15), placa de ajuste (12), tornillos (6). Primero alinee el gancho (15) bajo la manilla (13), luego coloque las placas de ajuste (12) y fije con los tornillos (6) como se muestra en la figura.

Fig. 2

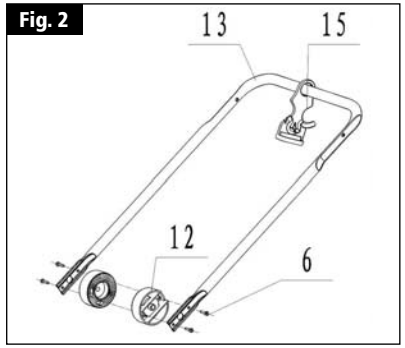

Fig. 3

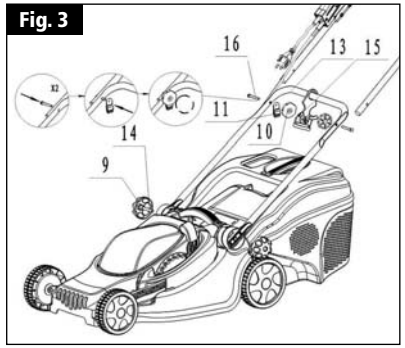

3. ARMADO DE MANILLA SUPERIOR (Fig 3)
Antes de instalar, se requieren varias partes: manilla inferior (13) armada, manilla superior (18), pero cabeza redonda (16), mariposa de fijación (19), soporte (11), perno (14) y perilla de ajuste (9). Primero instale la manilla inferior (13) armada como se muestra en la figura. Insertar el perno (14) por la perilla de ajuste y luego al agujero en la manilla inferior para fijarla al chasis. Repita la operación para ambos lados. Luego monte la manilla superior (18) en la manilla inferior (13) con el perno cabeza redonda (16), coloque el soporte (11) en el perno (16) como se muestra en la figura y apriete la manilla de fijación (10) hasta que esté apretada, repita lo mismo en el otro lado pero sin usar soporte (11).

4. ARMADO BOLSA RECOLECTORA (Fig 4)
Esta parte incluye: cubierta de colector (8), recolector (17), tornillo (6) y golilla plana (7). Antes de instalar encuentre y reúna las piezas necesarias. Junte las piezas (8) y (17) como se muestra en la figura y use los pernos (6) y golilla (7) para fijar.

Fig. 4

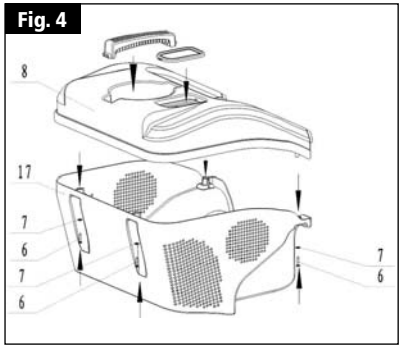

5. INSTALAR BOLSA RECOLECTORA

PRECAUCION: Partes móviles a la vista.

Levante la tapa trasera de la carcasa para colocar la bolsa recolectora, fíjela en posición y luego baje la tapa.

6. Fijar la altura de corte (Fig 5)
El cortacésped incluye 6 posiciones para la altura de corte. La altura puede cambiarse usando la manilla de ajuste y como se muestra en la figura 5.

PRECAUCION: Partes móviles a la vista. El ajuste sólo debe llevarse a cabo con el motor detenido, el equipo desconectado de la red eléctrica y las cuchillas totalmente detenidas.

Para el primer corte debe usarse una posición alta y luego ir bajando hasta llegar a la altura deseada.

Fig. 5

5. OPERACION

Para el primer corte debe usarse una posición alta y luego ir bajando hasta llegar a la altura deseada.

ENCENDIDO Y APAGADO

PRECAUCIÓN: La cuchilla sigue girando por unos segundos después de apagar el motor. Deje que el motor y la cuchilla se detengan por completo antes de encender de nuevo. No juegue con el interruptor de encendido prendiendo y pagando la máquina.

ENCENDIDO

1. Ubique el cortacésped sobre un terreno estable y nivelado.
2. No coloque la máquina directamente encima de pasto largo, dificultará mucho el arranque.
3. Presione y mantenga presionado el botón de seguridad.
4. Lleve la manilla de freno hacia la manilla superior.
5. Suelte el botón de seguridad.

APAGADO: Para apagar el motor simplemente suelte la manilla de freno.

CORTE DE PASTO

Coloque la máquina en un borde de la zona a trabajar y lo más cerca posible de la toma de corriente eléctrica (de manera que el alargador esté enrollado). Muévase alejándose de este punto.

Al devolverse o dar una vuelta, ubique el cable por el lado ya cortado.

PRECAUCIÓN: Al cortar pasto, no deje que el motor se sobrecargue. Cuando el motor se sobrecarga la velocidad disminuye, bajará la eficiencia del corte y usted escuchará cambios en el sonido del motor. Si esto ocurre, deje de cortar, detenga el motor por completo, desconecte de la red eléctrica y espere a que las cuchillas se detengan. Luego aumente la altura de corte. El no hacer esto puede dañar el conjunto.

NOTA: Cuando el motor está tan sobrecargado que se detiene, desconecte de inmediato de la red eléctrica. El interruptor de seguridad se podrá reiniciar sólo si la manilla de freno es liberada y debe esperarse unos minutos hasta que se enfríe. Limpie cualquier obstrucción en la parte inferior antes de volver a encender el equipo. Mientras no se enfríe, no accione la manilla de freno, esto sólo hará que el tiempo de enfriamiento sea mayor. Si el motor se detiene de nuevo por sobre carga, aumente la altura de corte para reducir la carga en el motor.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Partes móviles
Antes de realizar cualquier trabajo de ajuste, limpieza o mantención:

- Desconecte el equipo de la red eléctrica.
- Cuide de no tocar directamente el filo de las cuchillas.
- Mantenga todas las tuercas, pernos y otras fijaciones bien apretadas y en buen estado.
- Revise constantemente el recolector por posibles daños o desgaste.
- Cambie las piezas dañadas o deterioradas para mantener las seguridad del conjunto.

LIMPIEZA

- Siempre limpie el cortacésped después de cada uso usando una cepillo grande y espátula para sacar los restos de pasto. Simplemente coloque la máquina en posición vertical apoyada en el recolector de pasto.
- No tire agua directamente a la máquina.

6. SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	TIPO SOLUCIÓN
Funcionamiento disparejo, exceso de vibraciones	• Cuchillas dañadas.	STA
	• Cuchillas sueltas.	O
	• Fusible quemado.	O
	• Cable dañado.	STA
	• Motor dañado.	STA
Motor no funciona	• Fusible quemado.	O
	• Cable dañado.	STA
	IMPORTANTE! Si el cable de alimentación se corta, el fusible no necesariamente se quemará siempre.	
	Con la intención de mantener la seguridad, nunca toque un cable dañado o con los conductores a la vista sin antes haber desconectado de la red eléctrica. Reparar los cables con cinta aislante queda totalmente prohibido.	
	• Motor dañado	STA
Baja eficiencia de corte	• Cuchillas desafiladas.	STA
	• Altura de corte incorrecta.	O
Baja capacidad de recolección	• Cuchillas desafiladas.	STA
	• Altura de corte incorrecta.	O
	• Recolector saturado de pasto.	O

STA (Servicio Tecnico Autorizado): Problema debe ser solucionado por un Servicio Técnico autorizado.
O (Operario): Problema puede ser solucionado por operario.

En caso de dudas, siempre consulte al Servicio Técnico Autorizado.

IMPORTANTE: Apague el motor y desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier trabajo de ajuste, limpieza o mantención.

POWERPRO CHILE / Vielva y Cía. Ltda.
San Francisco 144, Santiago de Chile
Teléfono: (56-2) 389 0000 / Fax: (56-2) 633 7795
www.vielva.cl

POLIZA DE GARANTÍA POWER PRO

MODELO **CORTACESPED GP1500**
PERÍODO DE GARANTÍA **(1) UN AÑO**
TIENDA COMERCIAL
CIUDAD
N° BOLETA O FACTURA
FECHA DE COMPRA

ESTIMADO CLIENTE: El producto adquirido por usted ha sido sometido a rigurosos procesos de control de calidad antes de su venta al consumidor final. Por lo anterior, POWER PRO garantiza su perfecto funcionamiento y desempeño durante el período de garantía señalado más abajo. En el evento que el producto detallado no funcione o funcione defectuosamente por fallas atribuibles a su fabricación o materiales, usted tendrá derecho a usar esta garantía en los términos que a continuación se indican.

EN QUÉ CONSISTE LA GARANTÍA: En la eventualidad que su equipo experimente una falla atribuible a defectos de fabricación, usted podrá hacer uso de la garantía, siendo su equipo revisado y reparado gratuitamente, incluyendo mano de obra y repuestos, por POWER PRO, a través de su red de servicios técnicos autorizados a lo largo del país. La garantía podrá hacerse efectiva las veces que sea necesario cada vez que se presenten defectos atribuibles a la fabricación del equipo dentro de su período de validez. La garantía sólo es válida en Chile. POWER PRO podrá determinar a su discreción si efectúa la revisión y/o reparación directamente o a través de sus servicios autorizados.

CÓMO SE HACE EFECTIVA LA GARANTÍA: Para hacer efectiva la garantía, usted debe acudir con su producto a cualquiera de los servicios técnicos autorizados que se encuentren vigentes en el momento de hacer uso de esta garantía, debiendo presentar la póliza original con los datos de la compra. Es necesario presentar, además de la póliza, el original de la boleta o la factura, en que se pueda verificar la fecha de la compra y modelo correspondiente al equipo adquirido.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: La garantía perderá toda validez en las siguientes situaciones: **1.** Enmiendas en la póliza de garantía, boleta o factura; ausencia o no presentación de alguno de estos documentos originales. **2.** Mal uso del equipo, intervención en él o modificación por parte de terceros. Ausencia, rotura o violación de sellos de garantía, cuando estos existen en los productos por disposición de POWER PRO. **3.** Uso indebido del producto o uso con químicos distintos a los indicados en el manual de uso. **4.** Daño causado por golpe de bodegaje, transporte incorrecto o trato indebido. **5.** Daños causados por terremoto, inundación, incendio, relámpago, anegaciones, ambientes de excesivo polvo, humedad o por voltaje excesivo proveniente de la fuente de alimentación eléctrica. **6.** Daño causado por cualquier elemento extraño en el interior del producto. **7.** Cuando el producto no sea utilizado o cuidado en conformidad a las indicaciones del manual de uso. **8.** El reemplazo de elementos de desgaste ocasionado por el uso habitual del equipo no está cubierto por la garantía: filtros, bujía, embrague, accesorios de corte, boquillas, inyectores. **9.** El daño ocasionado por el no mantenimiento adecuado del equipo, revisiones periódicas a elementos que sufren desgaste por su uso habitual. **10.** Utilización del producto para fines comerciales, inclusive su arriendo o alquiler. **11.** Las mantenciones en ningún caso están cubiertas por garantía, siendo de exclusiva responsabilidad del propietario.

PERÍODO DE VIGENCIA DE GARANTÍA: Un año.

RECOMENDACIONES AL CLIENTE: 1. Antes de conectar y usar el equipo, lea cuidadosamente el manual de uso. **2.** Utilice sólo accesorios recomendados por la fábrica.